



Modèle de décodeur : **TSF8600 HDU**
Fabricant du décodeur : **FREESAT**



Laissez-vous guider !


ÉTAPE 1

Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.

 Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).


ÉTAPE 2

Écran automatique. Choisissez vos réglages de langue.

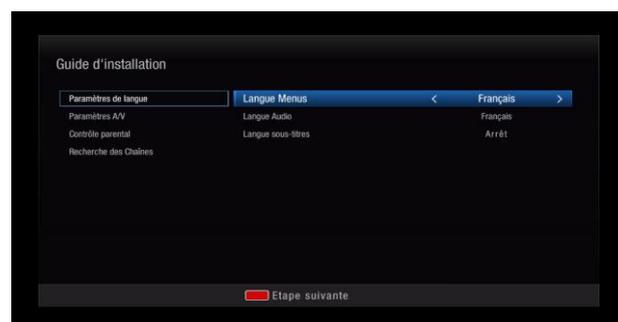


ÉTAPE 3

Choisissez vos réglages audio et vidéo.

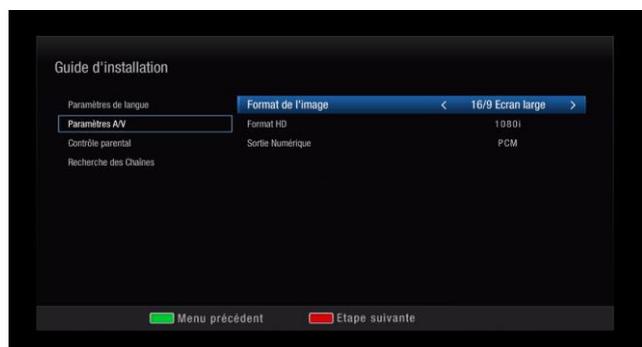

ÉTAPE 4

Choisissez d'activer ou non le contrôle parental et le niveau d'accès.

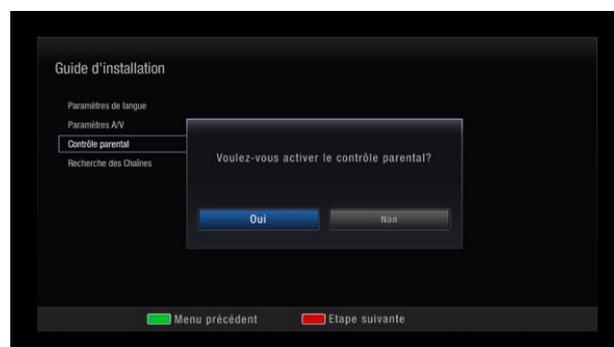

ÉTAPE 5

Choisissez votre nouveau code PIN, ensuite confirmez.



ÉTAPE 6

Appuyer sur le bouton bleu pour valider les réglages du satellite et lancer la recherche de chaînes.




ÉTAPE 7

Patiencez pendant que le décodeur effectue la recherche des chaînes et radios disponibles sur le satellite.




ÉTAPE 8

Choisissez votre région favorite

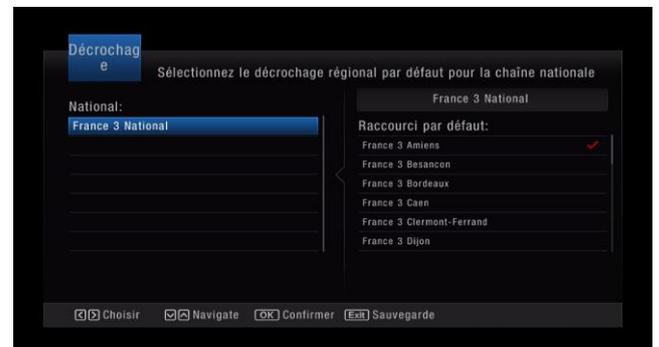

ÉTAPE 9

Le décodeur va maintenant redémarrer.

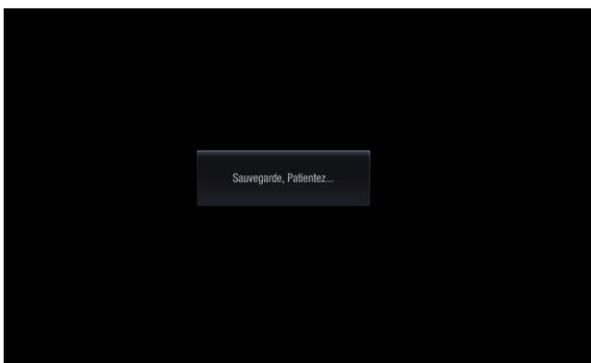

ÉTAPE 10

Une fois la recherche terminée, le décodeur redémarrera automatiquement.

Télécommande – FREESAT TSF8600 HDU



Identifiez les touches de la télécommande du décodeur dont vous êtes équipé, par rapport à celles représentées dans le visuel ci-contre.

Le nom des touches et leur positionnement vous aideront lors des différentes manipulations décrites dans ce document.



Pensez à consulter vos droits pour connaître la date d'expiration de votre carte FRANSAT via la rubrique « Consultation des droits ».