




Modèle de décodeur : **IDHD CONNECT**
Fabricant du décodeur : **IDHD**



Laissez-vous guider !

ÉTAPE 1

Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.

 Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).


ÉTAPE 2

Accédez à la liste des bouquets (bouton « LIST ») et choisissez la liste « FRANSAT HD ».



ÉTAPE 3

Sélectionnez une chaîne de la liste pour valider votre choix.

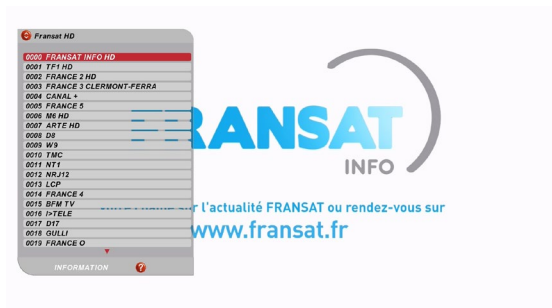

ÉTAPE 4

Vous êtes à présent sur la bonne liste de programme adaptée à votre décodeur HD.

Télécommande – IDHD CONNECT -IDHD



Identifiez les touches de la télécommande du décodeur dont vous êtes équipé, par rapport à celles représentées dans le visuel ci-contre.

Le nom des touches et leur positionnement vous aideront lors des différentes manipulations décrites dans ce document.



Pensez à consulter vos droits pour connaître la date d'expiration de votre carte FRANSAT via la rubrique « Consultation des droits ».