



RETOUR AUX
PARAMETRES
USINE



Modèle de décodeur : **MEOSAT HD CONNECT**
Fabricant du décodeur : **ASTON**




Si vous avez oublié votre code PIN nous vous invitons à utiliser le code de déblocage suivant : Appuyer sur menu principal et tapez 9872. Dès lors que votre code PIN ou le code PIN par défaut du décodeur est rentré, l'ensemble des données sont effacées, votre décodeur est alors remis à zéro.

Laissez-vous guider !


ÉTAPE 1

Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.

 Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).

ÉTAPE 2

Accédez au menu principal et sélectionnez « Paramétrage ».

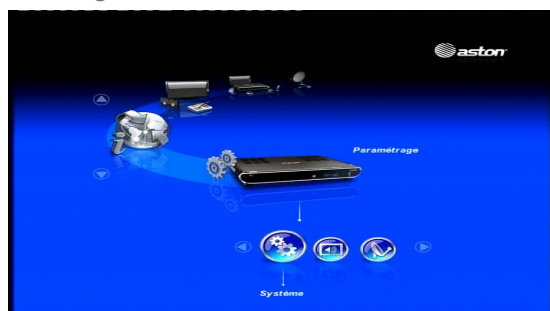

ÉTAPE 3

Sélectionnez « Système ».



ÉTAPE 4

Appuyez sur le bouton vert de votre télécommande. (ce menu d'information accessible par le bouton smartkey).



ÉTAPE 5

Appuyez sur OK pour confirmer.



ÉTAPE 6

Entrez votre code PIN pour lancer la réinstallation.



ÉTAPE 7

Le décodeur va redémarrer et lancer le processus d'installation.

Merci de vous référer à la fiche d'installation.

Télécommande ASTON - MEOSAT HD CONNECT



Identifiez les touches de la télécommande du décodeur dont vous êtes équipé, par rapport à celles représentées dans le visuel ci-contre.

Le nom des touches et leur positionnement vous aideront lors des différentes manipulations décrites dans ce document.



Pensez à consulter vos droits pour connaître la date d'expiration de votre carte FRANSAT via la rubrique « Consultation des droits ».