

INSTALLATION DÉCODEUR



Modèle de décodeur : **SIRIUS 3 HD**
Fabricant du décodeur : **SERVIMAT**



Laissez-vous guider !


ÉTAPE 1

Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.

 Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).

ÉTAPE 2

Écran automatique. Choisissez vos préférences de langue.

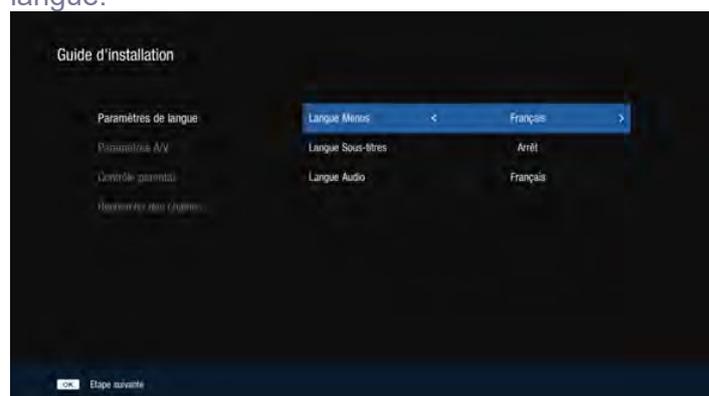

ÉTAPE 3

Choisissez vos réglages audio et vidéo.




ÉTAPE 4

Choisissez d'activer ou non le contrôle parental et le niveau d'accès.




ÉTAPE 5

Si oui, choisissez votre niveau parental :

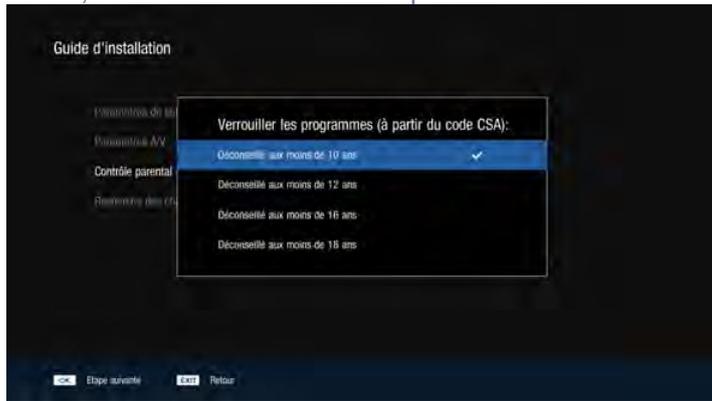


ÉTAPE 6

Choisissez votre nouveau code PIN

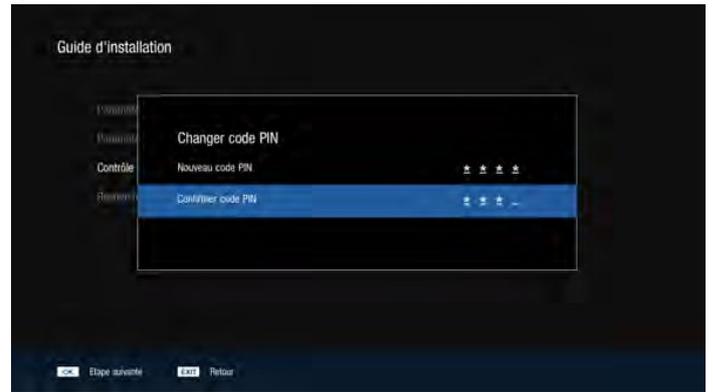


ÉTAPE 7

Appuyer sur le bouton bleu pour valider les réglages du satellite et lancer la recherche de chaînes.

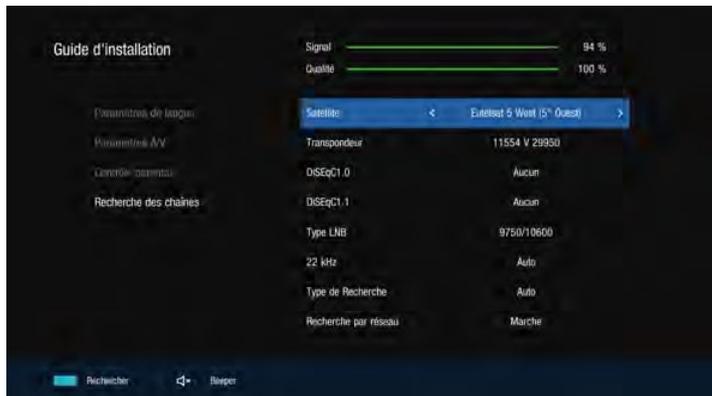

ÉTAPE 8

Patientez pendant que le décodeur effectue la recherche des chaînes et radios disponibles sur le satellite.

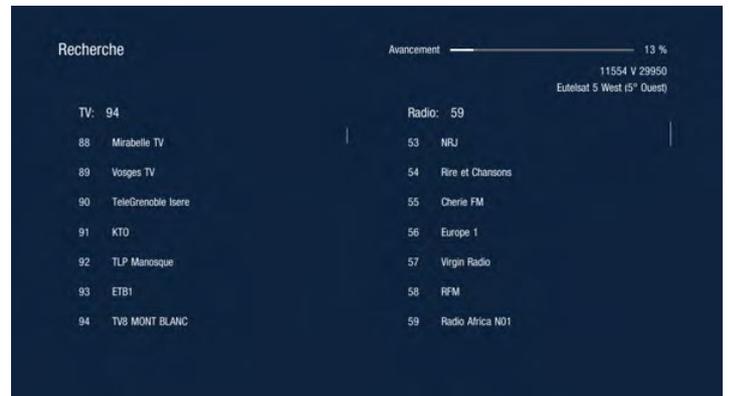


ÉTAPE 8

Choisissez votre décrochage régional.



ÉTAPE 9

Patientez quelques instants.

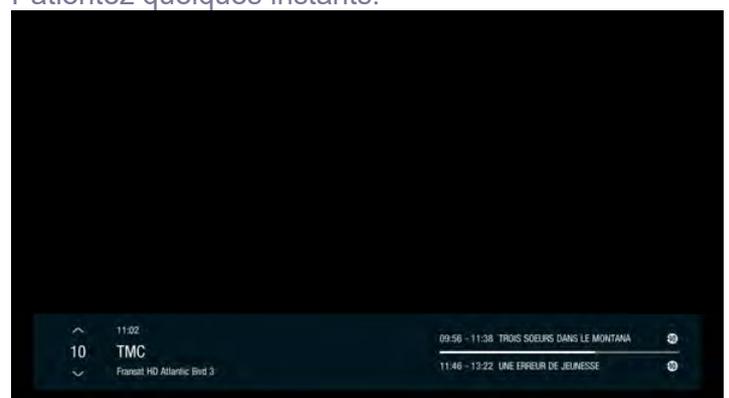

Télécommande - SERVIMAT SIRIUS 3 HD



Identifiez les touches de la télécommande du décodeur dont vous êtes équipé, par rapport à celles représentées dans le visuel ci-contre.

Le nom des touches et leur positionnement vous aideront lors des différentes manipulations décrites dans ce document.



Pensez à consulter vos droits pour connaître la date d'expiration de votre carte FRANSAT via la rubrique « Consultation des droits ».