



RETOUR AUX
PARAMÈTRES
USINE



Modèle de décodeur : **TERBOX HD PVR 441667.5**
Fabricant du décodeur : **METRONIC**



Dès lors que votre code PIN ou le code PIN par défaut du décodeur est rentré, l'ensemble des données sont effacées, votre décodeur est alors remis à zéro.

Laissez-vous guider !

ÉTAPE 1

Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.

 Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).


ÉTAPE 2

Accédez au menu principal et sélectionnez Configurer



ÉTAPE 3

Puis sélectionnez Remise à Zéro.

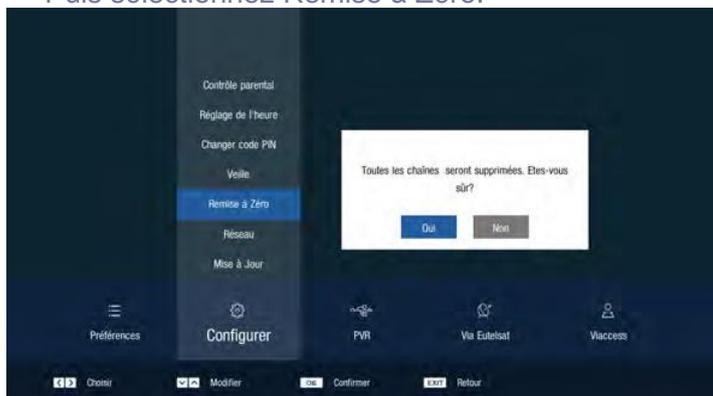

ÉTAPE 4

Entrez votre code PIN.

ÉTAPE 5

Sélectionnez « oui » pour confirmer.



ÉTAPE 6

Le décodeur va redémarrer et lancer le processus d'installation.

Voir Fiche « Installation décodeur »

Télécommande – METRONIC TERBOX 4416667.5



Identifiez les touches de la télécommande du décodeur dont vous êtes équipé, par rapport à celles représentées dans le visuel ci-contre.

Le nom des touches et leur positionnement vous aideront lors des différentes manipulations décrites dans ce document.



Pensez à consulter vos droits pour connaître la date d'expiration de votre carte FRANSAT via la rubrique « Consultation des droits ».