




Modèle de décodeur : **MEOSAT HD CONNECT**
Fabricant du décodeur : **ASTON**



Laissez-vous guider !

ÉTAPE 1

Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.

 Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).

ÉTAPE 2

Écran automatique. Choisissez vos préférences de langue.



ÉTAPE 3

Patiencez pendant la détection automatique du satellite.



ÉTAPE 4

Choisissez vos réglages d'image et de son.



ÉTAPE 5

Sélectionnez « Rechercher les chaînes de mes bouquets uniquement ».




ÉTAPE 6

Patiencez pendant que le décodeur effectue la recherche des chaînes et radios disponibles sur le satellite.



ÉTAPE 7

Choisissez votre décrochage régional favori, ensuite enregistrez :

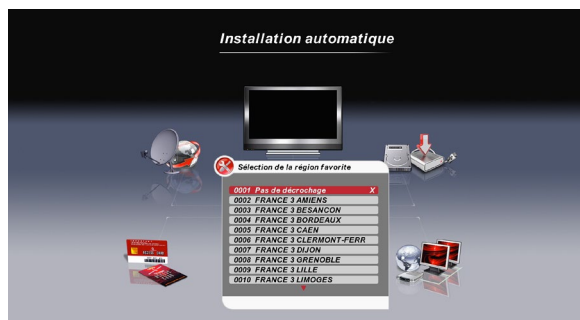

ÉTAPE 8

Choisissez votre code parental et les paramètres associés, ensuite confirmez :



ÉTAPE 9

Sélectionnez le bouquet « FRANSAT HD ».



ÉTAPE 10

Une fois la recherche terminée, le décodeur redémarrera automatiquement.

Télécommande ASTON - MEOSAT HD CONNECT



Identifiez les touches de la télécommande du décodeur dont vous êtes équipé, par rapport à celles représentées dans le visuel ci-contre.

Le nom des touches et leur positionnement vous aideront lors des différentes manipulations décrites dans ce document.



Pensez à consulter vos droits pour connaître la date d'expiration de votre carte FRANSAT via la rubrique « Consultation des droits ».